




Elektrorasenmäher E 30

Art. Nr.: 26138

ELEKTRO-RASENMÄHER

Typ: E-30

Ersatzteilliste

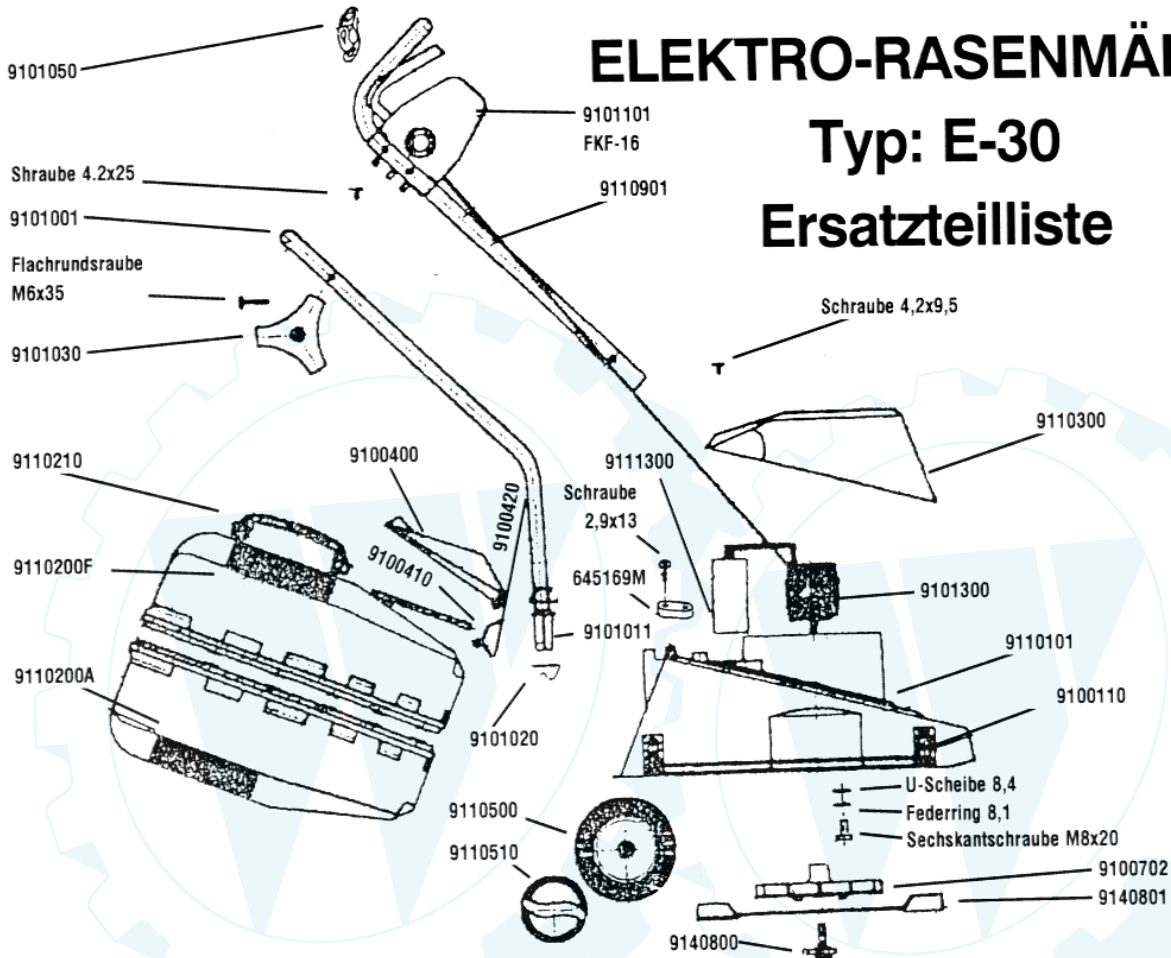



Elektrorasenmäher E 30

Art. Nr.: 26138

Bild	ET-Nr.	Bezeichnung	St.
9110101	9110101	Gehäuse	1
9100110	9100110	Befestigungsblech Rad	4
645159M	645159M	Kabel klemme	1
9110200A	9110200A	Fangbox Unterteil	1
9110210	9110210	Handgriff für Box	1
9110200F	9110200F	Fangbox Oberteil	1
9110300	9110300	Motorhaube	1
9100400	9100400	Sicherheitsklappe	1
9100410	9100410	Achse für Klappe	1
9100420	9100420	Feder für Klappe	1
9110500	9110500	Rad	4
9110510	9110510	Radachse mit Zierkappe	4
9100702	9100702	Messerhalter	1
9140801	9140801	Messer 295mm	1
9140800	9140800	Messerschraube	1
9110901	9110901	Griff Oberteil	1
9101001	9101001	Griff Unterteil	2
9101011	9101011	Buchse	2
9101020	9101020	Splint	2
9101030	9101030	Flügelmutter M6	2
9101040	9101040	Flachrundschraube	2
9101050	9101050	Kabelzugentlastung	1
9101101	9101101	Sicherheitsschalter	1
9101300	9101300	Motor	1